

INSTALLATION

Swisstrax-Platten sollten vor der Installation 24 Stunden bei 20°C gelagert werden. Zwischen den Platten und den Wänden sowie anderen fixierten Möbeln, Balken, Stützen, Säulen usw. ist ein Abstand von mindestens 20 mm erforderlich. Diese Dehnungsfuge ermöglicht es den Platten zu "arbeiten", wenn Sie starke Temperaturschwankungen in dem ausgestatteten Bereich haben. Je nach Fläche ist ein Expansionsraum erforderlich: Bis zu 80 m² = 1 cm | 80 bis 150 m² = 1,5 cm | +150 m² = 2 cm. Dieser Expansionsraum kann größer sein, wenn Ihre Installation starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

+ Schritt 1: **VORBEREITUNG** (optional):

- Reinigen Sie die Bodenfläche von allen entfernbaren Objekten und oder Gegenständen.
- Fegen oder saugen Sie überschüssigen Schmutz und Ablagerungen von der Bodenoberfläche ab.

+ Schritt 2: **LOKALISIEREN SIE IHREN STARTPUNKT**

Stellen Sie sich in Ihre Garage und schauen Sie zu Ihrem Garagentor. Suchen Sie nun die obere linke Ecke Ihrer Garage.

Lassen Sie einen Abstand von mindestens 20 mm zwischen den Platten und den angrenzenden Elementen (Wände, Türen, Brücken, Werkbänke usw...). Diese Dehnungsfuge kann größer sein, wenn Ihre Installation starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist

Garagentor



+ Schritt 3: **INSTALLIEREN IHRER ERSTEN PLATTE**


Legen Sie Ihre erste Platte (Platte A) in die obere linke Ecke, wobei die mit einem Zapfen (Stifte) versehenen "männlichen" Seiten zur linken und zur Garagentorwand zeigen. Denken Sie daran, einen Ausdehnungsspalt zwischen Platte und Wand zu lassen.



INSTALLATION

+ Schritt 4: INSTALLIEREN DER NÄCHSTEN PLATTE

Arbeiten Sie von links nach rechts, verriegeln Sie Platte B mit Platte A und achten Sie darauf, dass Schlaufen (Ösen) und Zapfen (Stifte) in die gleiche Richtung zeigen.

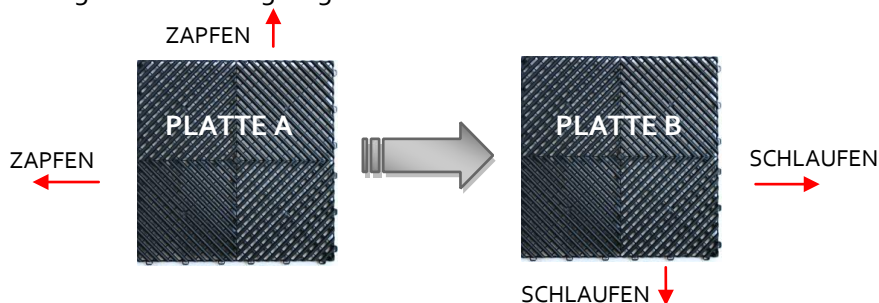

+ Schritt 5: IHRE ERSTE REIHE BEENDEN

Fahren Sie mit Ihrer ersten Reihe fort, bis die rechte Wand erreicht ist.

HINWEIS: Wenn ein Schneiden erforderlich ist, lesen Sie den Abschnitt „Schneideempfehlungen“ in der Installationsanleitung.

+ Schritt 6: INSTALLIEREN ZUSÄTZLICHER REIHEN

Kehren Sie zur linken Wand zurück und wiederholen Sie die Schritte 4-5, bis die ersten drei Reihen abgeschlossen sind.

WARNUNG: Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie während des Verlegens NIEMALS Platten auf dem Boden liegen lassen! So vermeiden Sie das Betreten einer noch nicht zusammengeklippten Platte und die Gefahr von Stürzen.

+ Schritt 7: EINBAUEN DER KANTEN (SEITENTEILE)

Nach Fertigstellung der ersten drei Reihen verbinden Sie die Kanten mit der ersten installierten Reihe, die dem Eingang des Garagentors am nächsten liegt. Die Kanten werden nur zwischen den Garagentorschienen benötigt. Siehe Abschnitt "Kantenmontage" in der Installationsanleitung auf Seite 3.

HINWEIS: Die Kanten müssen möglicherweise zugeschnitten werden, damit sie in die Schienen passen.

+ Schritt 8: POSITIONIEREN IHRER KANTEN (SEITENTEILE)

Dieser Schritt beginnt mit dem Schließen Ihres Garagentors. Schieben Sie die ersten 3 Reihen der Platten mit den befestigten Kanten vorsichtig gegen das Garagentor, damit sie genau passen.

+ Schritt 9: FORTSETZUNG IHRER BODENINSTALLATION

Fahren Sie mit den Schritten 4-5 fort, bis die Rückwand erreicht ist. Achten Sie darauf, die Ausrichtung Ihres Bodens zu überprüfen, während Sie voranschreiten. Möglicherweise muss entlang der Rückwand geschnitten werden, um die Installation abzuschließen!

EMPFEHLUNGEN ZUM SCHNEIDEN (SCHNITTE)



Alle SWISSTRAX Produkte können mit einer elektrischen Säge wie Kreissäge, Stichsäge, Tischkreissäge usw. geschnitten werden. Ein fein gezahntes Blatt wird empfohlen.

HINWEIS: Achten Sie bei Ihren Schnitten darauf, Ihre Platte entsprechend zu positionieren, um sicherzustellen, dass sie sich mit dem Rest Ihres Fußbodens verzahnt. Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien des Werkzeugherstellers.

BEIM ZUSCHNEIDEN (Z.B. MIT ELEKTROWERKZEUGEN) UNBEDINGT SCHUTZBRILLE UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN!

INSTALLATION DER KANTEN (SEITENTEILE)

In Ihrer Lieferung finden Sie eine Schachtel, die entweder geschlaufte "weibliche" Kanten oder gestiftete "männliche" Kanten mit Adaptern enthält. Wenn Sie gestiftete "männliche" Kanten mit Adaptern erhalten haben, lesen Sie den Abschnitt "Installation der Clip-Adapter" auf Seite 4.

GESCHLAUFTE "WEIBLICHE" KANTEN




GESTIFTETE "MÄNNLICHE" KANTEN



INSTALLATION

Schritt 1: AUSRICHTEN VON KANTE (SEITENTEIL) UND PLATTE

Heben Sie die Platte einfach an und richten Sie die Schlaufen der Kante mit den Zapfen der Platte aus.

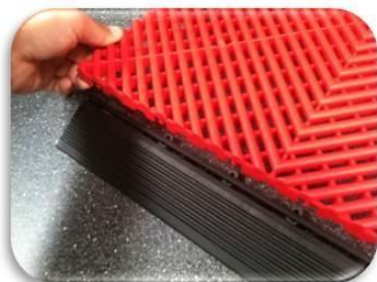

CLIP-ADAPTER INSTALLATION

Wenn Sie Ribtrax Platten installieren, werden 6 Clips pro Kante benötigt.

Schritt 1: ANBRINGEN DER CLIPS

Wenn Sie Ribtrax / Smoothtrax verwenden, identifizieren Sie zuerst die Seite des Clips, die ein kleines kreisförmiges Design aufweist. Nachdem Sie das kreisförmige Design lokalisiert haben, befestigen Sie es so an Ihrem Randstück, dass das Design nach oben zeigt (Abbildung 1).

Abbildung 1



INSTALLATION

Schritt 2: ANBRINGEN DER KANTE

Wenn Zapfen (Stifte) und Schlaufen (Ösen) ausgerichtet sind, beginnen Sie damit, die Seiten der Platte in die Kante zu drücken und arbeiten sich zur Mitte vor. Dies kann ein wenig Druck erfordern, und Sie werden ein "Schnappen" spüren, wenn die Platte am Rand befestigt wird.



Diamondtrax / Diamond Home, Modell Platten: Steigen Sie nicht in ein Fahrzeug mit heißem Motor (ab 90°C) ein, wenn Ihr Fahrzeug sehr niedrig ist, um Verformungen Ihrer Bodenplatten durch die Strahlungswirkung der Hitze Ihres Motors zu vermeiden. Wenn Sie extrem niedrige Fahrzeuge haben, empfehlen wir Ihnen, nach dem Abkühlen des Motors wieder in Ihr Fahrzeug einzusteigen.

Wir raten davon ab, Diamondtrax-, Diamond Home-, Vinyltrax-, Marbletrax-, Carbontrax- und Graphictrax- Platten direktem Sonnenlicht auszusetzen, da sich Ihr Boden aufgrund der Ausdehnung verziehen / verformen könnte. Außerdem wird der Kleber unter dem Vinyl der Platten Vinyltrax, Marbletrax, Carbontrax, Graphictrax flüssig und die Klebekraft verschwindet.

Achten Sie darauf, bei der Verlegung stets die Ausdehnungsräume (Dehnungsfugen / Expansionsräume) zu beachten.

Bewegen Sie Ihre Fahrzeuge regelmäßig auf Ihren Platten, damit Ihr Boden bei starken Temperaturschwankungen auf natürliche Weise "arbeiten" kann.

Bei einigen Installationen kann möglicherweise die Verwendung von mechanischen Dehnungsfugen erforderlich sein, abhängig von direkter Sonneneinstrahlung oder großen Temperaturschwankungen. Kontaktieren Sie uns...

Informationen für Tierhalter: Besondere Aufmerksamkeit muss von Tierbesitzern (z.B. Hunden) beachtet werden. Abhängig von der Größe der Krallen / Klauen Ihres Tieres besteht die Gefahr des Einklemmens der Krallen / Klauen in Ribtrax oder Smoothtrax Platten. Bitte überprüfen Sie immer, bevor Sie Ihren Boden benutzen, und treffen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Reinigungshinweis: Reinigen Sie Ihren Boden regelmäßig mit einem Haushaltsentfetter mit einem flachen Mopp, einem Rake, einem Wischer, einer Bürste... je nach Plattenmodell...

Vinyltrax- / Marbletrax- / Carbontrax- / Graphictrax- Platten: Nicht missbrauchen, um das Rad auf der Stelle zu drehen, es besteht die Gefahr des Abhebens... Wenn Sie eine Vinylablösung haben, verwenden Sie einen Neoprenkleber, um das Vinyl zu ersetzen.